



[www.eternity.com.br](http://www.eternity.com.br)

MANUAL DE INSTRUÇÕES  
**CORTADOR DE CABELOS**  
RECARREGÁVEL  
JH-806A


Agradecemos por adquirir este produto que foi projetado para um funcionamento eficiente e seguro.  
Por favor, leia atentamente este manual antes de utilizar e guarde-o para futuras referências.

**POR FAVOR, LEIA ESTE MANUAL ATENTAMENTE  
ANTES DE UTILIZAR O PRODUTO**

Você acabou de adquirir um produto ETERNY, da mais alta qualidade.  
Agradecemos a sua confiança em nossa marca.  
Este manual explica todos os recursos, a operação e orientações para a correta instalação e uso do seu novo produto ETERNY.  
Por favor, reserve alguns minutos para lê-lo atentamente, para garantir uma instalação correta e um bom uso de todos os recursos deste produto.

**Guarde este manual para futuras referências.**  
Este manual pode sofrer alterações sem prévio aviso.

**DESCRIÇÃO DO PRODUTO**

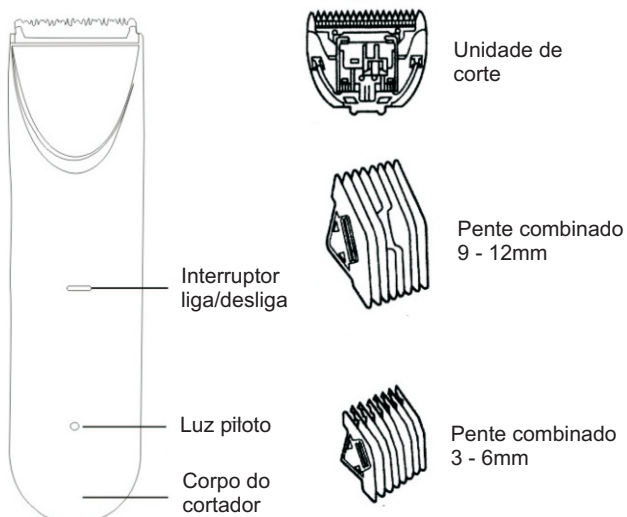

**NOTAS E SEGURANÇA**

**Não utilize aparelhos que apresentem qualquer tipo de dano no cabo elétrico, no plugue ou em qualquer outro componente. Para substituir qualquer peça, entre em contato com um Posto Autorizado mais próximo;**

Nunca utilize o produto durante o banho, na banheira, na pia ou em qualquer lugar onde possa haver contato com água ou outro líquido. Um choque elétrico nestas condições é muito perigoso.

Mantenha o produto fora do alcance de crianças, especialmente quando estiver ligado;

Não deixe o cabo elétrico entrar em contato com as lâminas;

Não utilize o cortador para outra função que não seja para a qual ela foi projetado;

Antes de desligar da tomada, desligue primeiro no interruptor Liga/Desliga;

Para evitar choques ou outros acidentes, não imergir o cabo elétrico, plugue ou o próprio aparelho em água ou outros líquidos;

Nunca desconecte puxando pelo fio. Aperte firmemente o plugue e então puxe para desconectar;


Retire o plugue da tomada antes de limpar ou mesmo quando não estiver em uso;

Para não perder a garantia e evitar problemas técnicos, nunca tente consertar o aparelho em casa, ou deixe que curiosos abram o produto. Caso seja necessário, leve-o a um Posto Autorizado mais próximo.


**ESTE PRODUTO É DESTINADO SOMENTE AO USO DOMÉSTICO**

#### MÉTODO DE CARGA DA BATERIA:

- 1) Mova o interruptor liga/desliga para a posição OFF. Plugue o cabo em uma tomada compatível.
- 2) Conecte o plug na parte inferior do cortador, certificando-se de que ele esteja desligado. A luz indicadora de carga irá se acender.
- 3) O processo de carga total das pilhas se dará em até 8 horas. A autonomia das pilhas totalmente carregadas será de até 90 minutos.
- 4) Após 20 minutos de uso contínuo, desligue o cortador por 10 minutos, e lubrifique as lâminas, utilizando o óleo lubrificante fornecido.
- 5) Após a carga, remova o cabo da tomada e desconecte o plug do carregador (não puxe pelo fio).
- 6) Nunca carregue as pilhas em temperaturas abaixo de 0°C e acima de 40°C, para não danificar as pilhas.

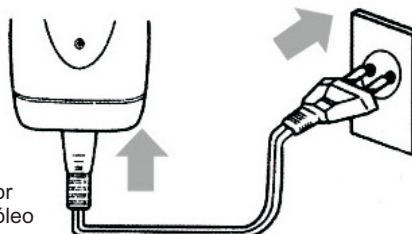

#### ACESSÓRIOS

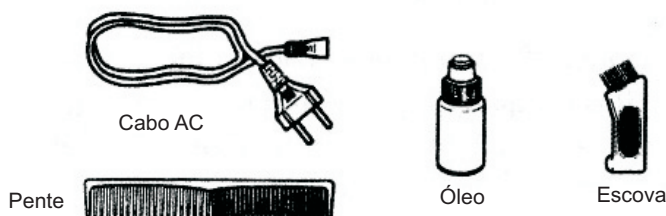


#### USO COM O CARREGADOR

Você poderá utilizar o cortador quando o mesmo estiver descarregado, através do cabo. Para isto, conecte o cabo em uma tomada elétrica compatível, conecte o plug na parte inferior do cortador e aguarde 2 minutos. Mova o interruptor para a posição ON e utilize o cortador. Após terminar o uso, mova o interruptor para a posição OFF para recarregar a bateria.

#### LIMPEZA DAS LÂMINAS

Após utilizar o cortador, limpe-o para remover resíduos de cabelos e excesso de óleo lubrificante.

- 1) Segure o cortador com a parte traseira apoiada em sua mão. Empurre a lâmina com o polegar para destaca-la do cortador.
- 2) Remova a lâmina do cortador e limpe-a, utilizando a escova fornecida.
- 3) Pingue 2 gotas de óleo para evitar a oxidação das lâminas e lubrifique-las.

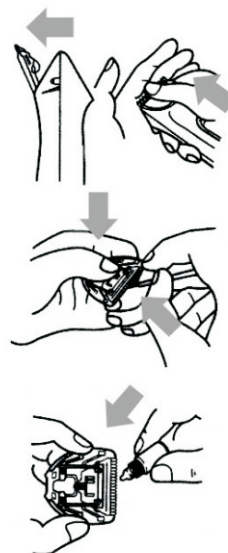

## INSTRUÇÕES DE USO

### GUIA PARA CORTAR O CABELO EM CASA

**Nunca use o aparelho para cortar o cabelo molhado.**  
**O cortador de cabelo foi projetado para só cortar cabelos secos.**

#### Antes de começar

Certifique-se de que o seu cortador está limpo e em perfeitas condições de uso.  
Coloque uma toalha ao redor do pescoço da pessoa que terá o cabelo cortado, para evitar que caia cabelo dentro do seu colarinho.  
A pessoa que terá os cabelos cortados deverá sentar-se, de modo que a cabeça fique ao nível dos olhos de quem manusear a máquina.  
Penteie o cabelo para desfazer todos os nós. Segure o cortador de cabelo de modo confortável. Isto vai ajudar a manter a precisão e o controle do corte.

#### Cortando o cabelo com os pentes de encaixe (para cortes médios e longos)

Para encaixar os pentes, segure o pente com os dentes para cima, pressione-o firmemente sobre a lâmina superior até ouvir um click, indicando o correto encaixe do mesmo.

Pente n° 1 - cabelo com aproximadamente 3 mm  
Pente n° 2 - cabelo com aproximadamente 6 mm  
Pente n° 3 - cabelo com aproximadamente 9,5 mm  
Pente n° 4 - cabelo com aproximadamente 12 mm

No começo, corte somente uma pequena porção de cabelo, até acostumar-se com o comprimento que cada pente deixa o cabelo.

Sugerimos que você tente primeiro o pente de encaixe n° 4 (que deixa o cabelo mais longo), então use os outros pentes, se o comprimento desejado for mais curto.

Para uniformidade no corte, nunca empurre o cortador de cabelo, nem o force para trabalhar mais rápido. O cortador de cabelo funciona melhor quando trabalha em velocidade apropriada.

Penteie o cabelo na direção do crescimento.

Encaixe o pente n° 4 em seu cortador e comece a aparar as laterais, no sentido de baixo para cima. Segure o cortador contra o cabelo, sem pressionar, com os dentes do pente apontando para cima, horizontalmente contra a cabeça. Mova devagar o cortador, puxando-o para cima e para fora nos cabelos, cortando apenas uma pequena porção em cada movimento.  
Repita nos lados e atrás da cabeça.

Se você deseja que o cabelo fique mais curto, pressione mais o cortador e mantenha-o mais próximo da cabeça ou troque o pente de encaixe por outro menor.

Este é um procedimento que exige prática, e nas primeiras vezes, é sempre melhor deixar o cabelo comprido demais que cortar muito.

No topo da cabeça, você conseguirá um corte de cabelo satisfatório usando o pente de encaixe n° 4. Com os dentes do cortador de cabelo horizontais à cabeça, comece a aparar as pontas da frente para trás.

Nos primeiros cortes é preferível deixar o cabelo um pouco mais longo que o desejado que cortar demais.



## DESENHAR O CONTORNO DO CABELO

Para desenhar o contorno do cabelo, não é necessário usar os pentes de encaixe. Controle pela alavanca de ajuste das lâminas para que elas fiquem próximas. pela alavanca de altura das lâminas para que penteie o cabelo no estilo desejado. Posicione o cortador entre as costeletas e a orelha.

Certifique-se que a lateral da lâmina está contra a linha do cabelo. O contorno da cabeça irá guiá-lo. Mova o cortador devagar ao redor e atrás das orelhas.

Para a nuca e as laterais, segure o cortador de ponta cabeça, e pressionando-o contra a pele, corte até o comprimento desejado, movendo o aparelho de cima para baixo.

### Cortes curtos, com as pontas alinhadas

Sempre corte da nuca para o alto da cabeça, usando o pente de encaixe nº 4. Segurando-o horizontalmente contra a cabeça, passe o cortador de cabelo vagarosamente pelo cabelo.

Use a mesma técnica nas laterais, cortando sempre de baixo para cima.

Da frente para o alto da cabeça, corte o cabelo na direção em que ele cresce. Então emparelhe o comprimento do cabelo com as laterais.


Para um corte alinhado, não use os pentes de encaixe. Corte somente o cabelo em volta do alto da cabeça.

Para ir afinando o cabelo em direção à nuca, use os pentes de encaixe menores.

Penteie o cabelo e verifique se há pontos desiguais.

Desenhe o contorno das costeletas e da nuca.

Se você deseja um corte afilado na nuca e nas laterais, siga o diagrama a seguir:

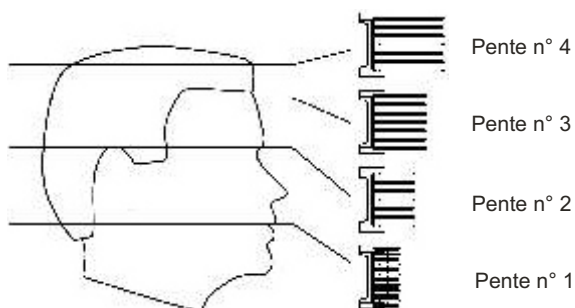

As quatro áreas básicas ilustradas no guia de corte são o seu “mapa” para você mesmo facilmente cortar seu cabelo.

## LIMPEZA E CUIDADOS

### LIMPEZA

Após a utilização, desligue o cortador e desconecte-o da tomada;

Recomenda-se que o cortador seja limpo somente com um pano úmido;

Não se aconselha o uso de produtos como: álcool, alvejantes, benzinas ou detergentes.

O aparelho deve ser mantido distante de crianças, animais e de superfícies ou recipientes molhados;

Não permitir que água ou qualquer outro líquido penetrem no aparelho;

Não se recomenda o contato do aparelho com água ou utilizá-lo com as mãos úmidas ou com os pés descalços.




### ARMAZENAMENTO:

Nunca enrole o cabo elétrico em volta do produto, pois isto danificará o cabo;

Nunca pendure o produto pelo cabo elétrico;

Guarde-o em um local frio e seco.

Não tente desmontar o cortador.

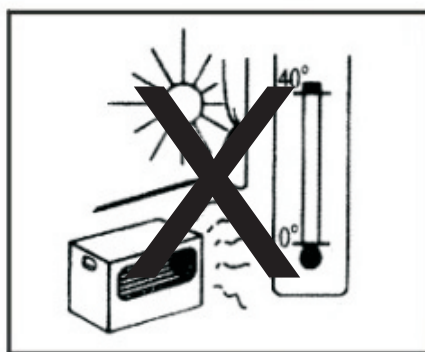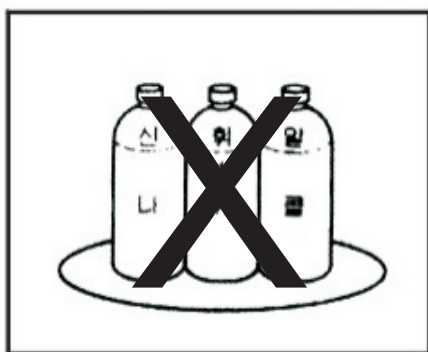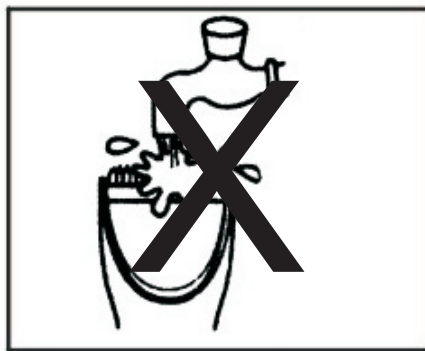



## CERTIFICADO DE GARANTIA

### CONDIÇÕES GERAIS:

Certificamos que o consumidor está recebendo um produto em perfeitas condições de uso e adequado aos fins a que se destina. Desde que observadas rigorosamente as informações do manual de instruções e respeitadas as disposições legais.

Asseguramos ao consumidor deste produto garantia contra defeito de fabricação ou de material que nele se apresentem pelo período de 6(seis) meses (Obs.: Os 3 primeiros meses conforme termos da lei 8.078 de 11/09/90 e os outros 3 meses como garantia de complemento)a contar da data de venda, comprovada pela Nota Fiscal, e que deve acompanhar o produto, quando exercido da garantia. Constatado o defeito, procure um Serviço autorizado.

Estando no prazo de garantia, o mesmo será reparado ou substituído por modelo similar "a nosso critério" gratuitamente. Em localidades onde não existam Postos Autorizados ou fora do perímetro urbano, o produto deverá ser enviado até o Posto Autorizado mais próximo, com eventuais despesas de seguro ou transporte por conta do consumidor.

### A Garantia não cobre:

- Despesas com instalação de produtos ou transportes até um Posto Autorizado, mesmo em garantia;
- Danos em peças plásticas (botões, tampas, alças, visores, etc...);
- Danos em acessórios (fones, cabos, presilhas, etc...)
- Danos ao cabo de força, decorrente de cortes, emendas ou falha de observação às instruções.
- Não nos responsabilizamos por quaisquer danos diretos ou resultantes de uso ou desempenho do produto ou outros prejuízos relativos a danos de propriedade ou prejuízos pecuniários.

### Dados do Cliente:

Nome:

Endereço:

Cidade/Estado:

### Dados do Produto:

Nº da Nota Fiscal

Modelo:

Nº Série:

Local da Compra:

Data da Compra:

Cidade/Estado:

Telefones: 21-3575-7900 FAX: 21-3575-7931

Email: [sac@eterny.com.br](mailto:sac@eterny.com.br)



[www.eterny.com.br](http://www.eterny.com.br)



### **Contato**

**Tel.: 21-3575-7900**

**Fax: 21-3575-7931**

[www.eterny.com.br](http://www.eterny.com.br)

[sac@eterny.com.br](mailto:sac@eterny.com.br)

[comercial@eterny.com.br](mailto:comercial@eterny.com.br)

